

Порядок подключения станции к серверу мониторинга СРВ

При первом включении станция приглашает ввести ее название, как она будет отображаться в списке на сервере мониторинга.

🗨️ ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

Здравствуйте!
Давайте приступим к настройке.
Введите, пожалуйста, имя станции:

С этим именем она появится в сервисе мониторинга.
Вы всегда сможете его изменить.

[Открыть экранную
клавиатуру](#)

[Далее](#)


Для ввода можно открыть мышкой экранную клавиатуру:

Здравствуйте!
Давайте приступим к настройке.
Введите, пожалуйста, имя станции:

Станция №2

С этим именем она появится в сервисе мониторинга.
Вы всегда сможете его изменить.

[Открыть экранную
клавиатуру](#)

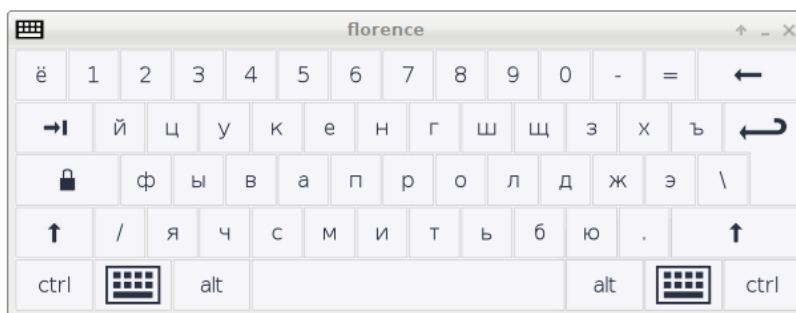

[Далее](#)

Далее необходимо указать параметры подключения к серверу мониторинга. Их можно взять у системного администратора. Если данные введены неправильно – система оповестит вас об этом:

Теперь укажите параметры подключения к серверу мониторинга:

Кажется, вы ввели некорректные настройки, либо интернет
недоступен

[Повторить попытку](#)

В случае успешного подключения – аналогично:

Теперь укажите параметры подключения к серверу мониторинга:

http://ahk.parus-s.ru:6450/vending_control_postgres

Пароль

Вы успешно зарегистрировали станцию на сервере!
В ближайшее время станция загрузит
всю необходимую информацию с сервера.
Пожалуйста, закончите настройку на сервере мониторинга

Приступить к работе

После успешного подключения необходимо ввести первоначальные настройки станции на сервере. До этого момента станция будет находиться в сервисном режиме:

Станция в сервисном режиме

К сожалению, киоск не работает. Ближайшие киоски указаны на карте.

Контактные данные

Для получения помощи
отсканируйте QR-код или
позвоните по указанному ниже
номеру

Ближайшие станции

Адрес станции

Отмена

Порядок настройки станции на сервере описан в документации к Серверу мониторинга СРВ.
После успешной настройки станция перейдет в рабочий режим:

1 2 3 4 5 6 7 8

Выберите действие

Купить воду

Купить пустую
бутылку

Купить пробку
на 19 л. бутыль

Помощь

Работа с сервисным меню

Для осуществления сервисных операций со станцией необходимо перейти в сервисный режим и ввести с кнопок на экране пароль, установленный администратором. Пароль по умолчанию можете узнать у администратора. Каждая цифра соответствует порядковому номеру кнопки. Отсчет начинается сверху вниз слева.

 ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8

Служебное меню

Слить N л. воды

Заправить
станцию

Калибровка
налива

Отмена

Слив воды Для слива воды из бака необходимо нажать кнопку 1, кнопками 3 и 7 отрегулировать объем налива и кнопкой 4 запустить налив воды.

ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8

Слив воды из бака

Сколько л. слить: 0

- 1 л.

+ 1 л.

Начать слив

Отмена

Налив воды в бак Для регистрации налитой воды необходимо нажать кнопку 5

ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8

Налив воды в бак

Указать долитый
объемУказать текущий
объем

В бак было долито воды, л.: 300

- 100 л.

+ 100 л.

Зарегистрировать

Отмена

Налив воды поддерживается в двух режимах можно указать текущий остаток воды в баке, либо указать сколько воды было долито. Режимы переключаются нажатиями кнопок 5 и 1 соответственно.

ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8

Налив воды в бак

Указать доливаемый
объем

Указать текущий
объем

Сейчас воды в баке, л: 5 002

- 100 л.

+ 100 л.

Зарегистрировать

Отмена

Кнопками 3 и 7 можно откорректировать объем воды с шагом в 100 литров. Для более точной коррекции остатков необходимо воспользоваться загрузкой и коррекцией остатков на сервере мониторинга СРВ.

Калибровка налива воды

Время от времени может потребоваться калибровка объема наливаемой воды в тару. Для этого предусмотрен режим калибровки налива воды, доступный при нажатии кнопки 3.

Станция при этом переходит в режим калибровки, когда налитая вода регистрируется как техническая продажа. Общий алгоритм калибровки выглядит так: 1. Выбирается объем калибруемой тары. 2. Тара устанавливается под сопло для налива 3. Запускается налив воды

Режим калибровки налива воды

1

2

3

4

5

6

7

8

Выберите объем

5 литров	0.5 литра
10 литров	1.5 литра
19 литров	Отмена

Режим калибровки налива воды



Пожалуйста, убедитесь,
что емкость для воды готова для наполнения
и нажмите "Налить воду"

Налить воду

4. Администратор визуально определяет необходимый уровень налива и в нужный момент нажимает кнопку остановки налива воды. 5. Налитый объем регистрируется как эталонный для данной тары. Каждая последующая калибровка будет устанавливать новый эталонный объем воды для данной тары.

Меню администратора

В системе дополнительно реализовано меню администратора, доступное из контекстного меню заголовка страницы (необходима мышь):

ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)



1 2 3 4 5 6 7 8

Выберите действие

Изменить видимость панели новостей

Включить/выключить режим отладки

Полноэкранный режим / режим вкладок

Ctrl+Alt+D

Открыть админку

Купит

Купить пустую бутылку

Купить пробку на 19 л. бутыль

Помощь

ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)



1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача товаров

Выдать
бутылку

Выдать
пробку

Открыть
лоток

Налив воды

3,000 л.

Старт

Стоп

Изменить текст кнопок и заголовков

Изменить расположение элементов

Настройки системы


Открыть экранную клавиатуру

Вернуться на главную

В данном меню доступна локальная выдача тары, бутылок, налив воды без оплаты. Также есть возможность изменить текст кнопок и заголовков, а также изменить расположение команд на экране (например, в случае отказа кнопок)

Порядок перемещения кнопки "Остановить"


Для исключения ошибок вследствие многократного нажатия на одну и ту же кнопку необходимо разнести кнопки соседних меню «Остановить» и «Налить воду». Для этого нужно подключить мышь и открыть меню администратора, нажав правой кнопкой мыши по заголовку. В открытом меню администратора необходимо выбрать команду «Изменить расположение элементов».

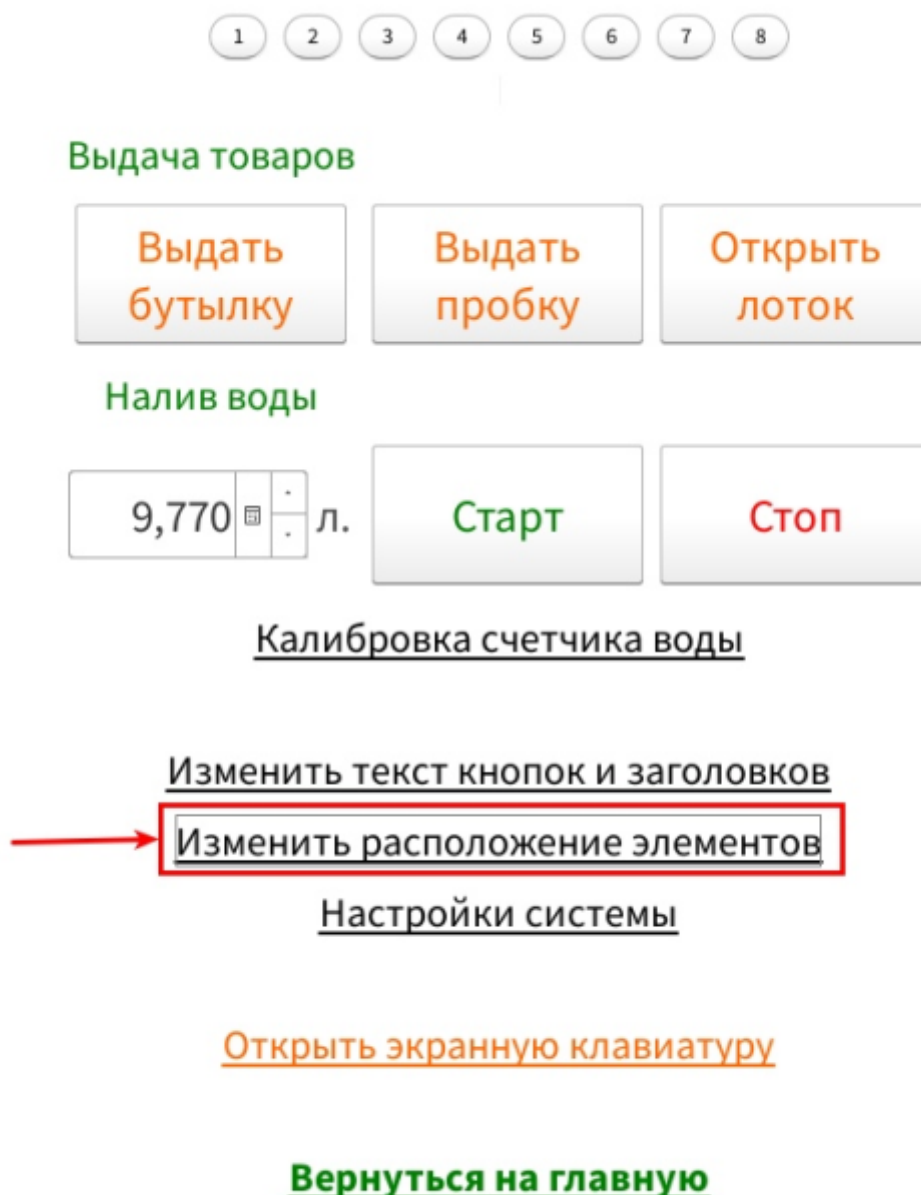


В открывшемся окне «Соответствие имен кнопок командам» вверху справа есть строка «Поиск», в которую необходимо ввести «ЭкранПодготовьтеЕмкость».



После этого в столбце Команда необходимо задать «Отмена» и «ПродолжитьПокупкуВоды» для кнопок «ЭкранПодготовьтеЕмкостьКнопка4» и «ЭкранПодготовьтеЕмкостьКнопка8» соответственно, как указано на рисунке ниже.

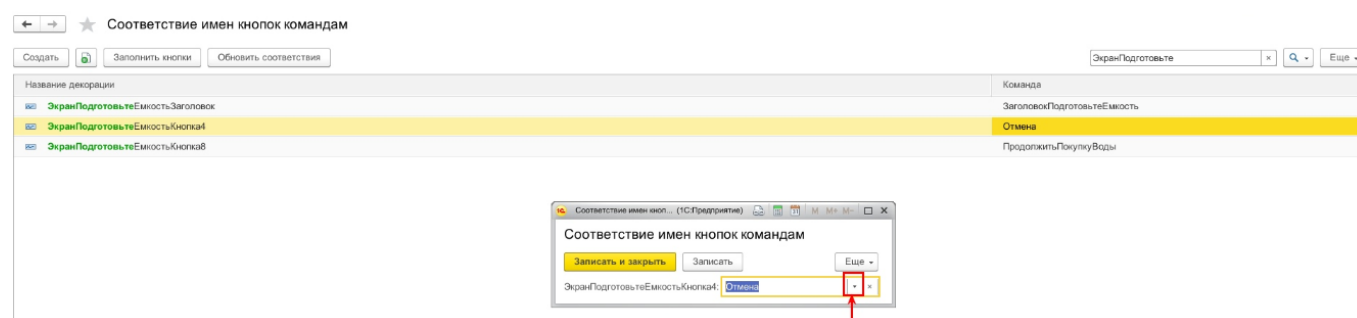

Для задания кнопок в меню остановки воды необходимо аналогично ввести в поле поиска «ЭкранОжиданияОкончания» и задать команды «Остановить» и «НеЗадано» для «ЭкранОжиданияОкончанияПродажиКнопка4» и «ЭкранОжиданияОкончанияПродажиКнопка8» соответственно, как указано на следующем рисунке.

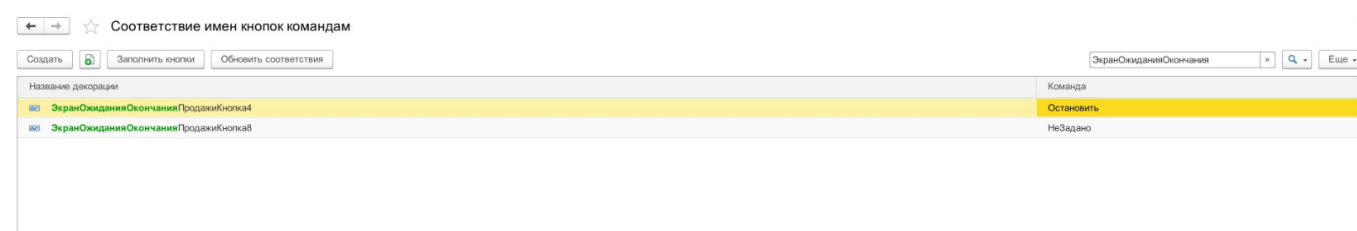

Для применения настроек программа должна быть перезапущена.

Отдельные особенности процесса продажи

Каждый товар имеет свое графическое обозначение при прод

ИМЦ: Станция розлива воды (100 Литров/минуте)

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ

РОДНИКОВЫЙ

ИСТОЧНИК

ВОДА

1 8 3 4 6 6 7 8

Подтвердите действие



Купить пустую бутылку

Сумма к оплате: 3 руб.

Перейти к оплате

Отмена



1 2 3 4 5 6 7 8

Подтвердите действие



Купить пробку на 19 л. бутыль

Сумма к оплате: 2 руб.

Перейти к оплате

Отмена

ИМЦ, Стандарты качества воды (100 Программ)



1 8 2 2 6 6 7 8

Подтвердите действие



Купить воду: 5 литров

Сумма к оплате: 30 руб.

Перейти к оплате

Отмена

ИМЦ, Стандарты качества воды (100 Программ)

1 8 2 2 6 6 7 8

Выберите действие

Купить воду

Купить пустую бутылку

Купить пробку на 19 л. бутыль

Помощь

Экранный интерфейс поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию

ИВМ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)



Выберите действие

Купить воду

Купить пустую
бутылку

Купить пробку
на 19 л. бутыль

Помощь

Информация на экране отражает происходящие в станции процессы, интерфейс призывает к действию:

 ИМЦ: Станция розлива воды (1С:Предприятие)

1 2 3 4 5 6 7 8

Безналичная оплата

Приложите...



... или вставьте



Будет списано 2 руб.



From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stantsiya_rozлива_vody:func:3027c789_0f6f_45e1_a379_337451ed6a98

Last update: 2018/10/17 10:16